

SINGER

4423 Manuale di Istruzioni

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Utilizzando un apparecchio elettrico bene è osservare delle semplici precauzioni indicate nel paragrafo che segue.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la Macchina per Cucire.

PERICOLO - Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

- La Macchina non deve mai essere lasciata accesa e incustodita.
- 2. Staccare sempre la Macchina dalla presa di corrente, non appena terminato di utilizzarla e prima di pulirla.
- 3. Staccare sempre la presa prima di cambiare la lampadina. Sostituire la lampadina con una da 15 W dello stesso tipo.

ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di incidenti o danni alle persone:

- 1. Evitare che sia usata come un giocattolo. Esercitare una attenzione particolare se vi sono bambini nelle vicinanze.
- Utilizzare questa Macchina solo per l'uso per cui è stata progettata, come descritto in questo manuale di istruzioni. Utilizzare solo gli accessori previsti dal produttore e indicati in questo manuale.
- 3. Non utilizzare mai la Macchina se il cavo o la spina sono danneggiati. Se la Macchina non funziona correttamente, se è caduta a terra, nell'acqua, o ha subito altri danni non utilizzatela. Portatela al più vicino Centro Assistenza per un controllo e un'eventuale riparazione della parti elettriche e meccaniche.
- Non utilizzarla se le feritoie di ventilazione sono bloccate. Controllare che le feritoie di ventilazione ed il reostato non vengano ostruiti da filaccia, polvere o pezzi di stoffa.
- Durante la cucitura, tenere le dita lontane dalle parti in movimento.
 Fare particolare attenzione all'ago.
- Utilizzare sempre la placca d'ago corretta. Una placca non corretta potrebbe provocare la rottura dell'ago.
- 7. Non utilizzare aghi storti.
- Non tirare o spingere il tessuto mentre si cuce. Questo potrebbe piegare e spezzare l'ago.

- Togliere la spina dalla presa ogni volta che si deve compiere qualsiasi operazione nella zona dell'ago, come infilatura, sostituzione dell'ago, della placca d'ago o del piedino, ecc.
- Togliere la spina dalla presa ogni volta che si devono togliere coperchi, lubrificare le parti o effettuare uno qualsiasi degli interventi di manutenzione indicati in questo manuale.
- 11. Non bagnarla o inserire oggetti nelle aperture.
- 12. Non utilizzarla all'aperto.
- Non utilizzarla in luoghi dove sono stati spruzzati aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.
- 14. Per scollegare la Macchina, spegnere gli interruttori (posizione "O") e staccare la spina dalla presa di corrente.
- 15. Per staccare la Macchina dalla presa di rete, non tirare il filo, ma prendere in mano la spina.
- Il livello di pressione sonora, in normali condizioni operative, è di 75 dB(A).
- Quando la macchina non funziona correttamente, spegnerla o scollegarla dall'alimentazione.
- 18. Non collocare mai oggetti sul pedale.
- 19. Se il cavo di alimentazione fissato al pedale subisce dei danni, occorre farlo sostituire dal fabbricante o dal suo rappresentante dell'assistenza oppure da una persona qualificata al fine di evitare pericoli.
- 20. Questo apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (incluso i bambini) con capacità fisiche, sensorie o mentali ridotte, oppure prive di esperienza e know-how, a meno che non abbiano la supervisione o seguano le istruzioni sull'uso dell'apparecchio di una persona responsabile della loro sicurezza.
- 21. Occorre controllare i bambini per assicurarsi che non usino l'apparecchio per giocare.

CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

Questo prodotto è costruito per il solo uso domestico.

ı

Congratulazioni

Per l'acquisto di questa Macchina per Cucire Singer, state per iniziare una grande avventura nella creatività. Dal primo momento un cui inizierete ad usare la Vostra Macchina, Vedrete come sarà semplice cucire.

Vi raccomandiamo, prima di usare la Vostra Macchina per Cucire di scoprire i suoi grandi vantaggi e le facili operazioni che troverete leggendo il Manuale di Istruzioni, passo dopo passo, sedute davanti alla Vostra Macchina per Cucire.

Per garantire un prodotto sempre aggiornato il Costruttore si riserva di apportare tutte le modifiche estetiche, tecniche e degli accessori di questa Macchina per Cucire, se lo ritiene necessario.

SINGER è un marchio registrato di The Singer Company Limited S.à r.l. o le sue consociate.


© 2011 The Singer Company Limited S.à r.l. o sue consociate. Tutti i diritti riservati.

□ Indice

Parti e funzioni di base della macchina da cucire	
Parti principali della Macchina	2/3
Collegamento della Macchina	
Regolazione leva alza-piedino in due posizioni	
Accessori	
Procedure di infilatura	
Avvolgimento della bobina	-
Inserimento della spoletta nella capsula	
Come infilare la Macchina	
Infila-ago automatico	
Recupero del filo della bobina	11
Regolazione della tensione del filo	
Cucitura	
Come scegliere il tipo di punto	
Manopola tre posizioni ago	14
Manopola di regolazione larghezza punto emanopola di regolazione lunghezza punto	15
Eseguire un punto dritto	16
Cucitura a marcia indietro/Rimozione del lavoro/Tagliare il filo	
Scegliere un punto dritto elastico	18
Orlo invisibile	
Esecuzione di asole in un solo passaggio	20
Bilanciamento asole a destra e a sinistra	
Cucire bottoni	22
Informazioni di carattere generale	
Inserimento piano estraibile	
Montaggio del gambo piedino	
Tabella tessuti, filati ed aghi	
Quando abbassate le griffe	26
Manutenzione e Risoluzione dei problemi	
Sostituzione degli aghi	
Sostituzione della lampadina	
Come rimediare a piccoli inconvenienti	29


Parti principali della Macchina

- 1. Selettore di tensione
- 2. Regolazione pressione piedino
- 3. Leva di tensione
- 4. Leva per la cucitura all'indietro
- 5. Taglia-filo
- 6. Piedino
- 7. Placca ago
- 8. Braccio libero/ vano accessori
- 9. Manopola tre posizioni ago
- 10. Ferma spolina
- 11. Manopola di regolazione larghezza punto
- 12. Manopola di regolazione lunghezza punto
- 13. Manopola di selezione del tipo di punto
- 14. Infila-ago automatico
- 15. Leva occhielli ad un tempo

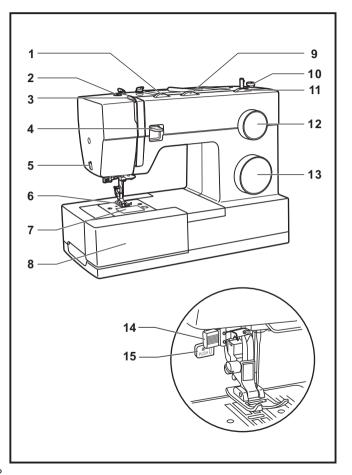

Parti principali della Macchina

- 16. Portarocchetto orizzontale e Fermarocchetto
- 17. Annaspatoio
- 18. Alloggiamento secondo portarocchetto
- 19. Volantino
- 20. Regolazione egilibratura occhiello
- 21. Interruttore motore e luce
- 22. Alloggiamento spina
- 23. Guida filo bobina
- 24. Guida filo superiore
- 25. Coperchio frontale
- 26. Maniglia
- 27. Leva alza-piedino
- 28. Abbassa griffa
- 29. Reostato
- 30. Cavo di alimentazione

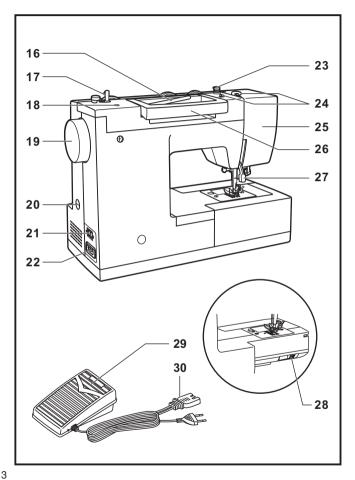

Collegamento della Macchina

Collegare la machina ad una presa di corrente come indicato (1). Questo apparecchio è dotato di una presa polarizzata che deve essere inserita correttamente come mostrato in figura (2).

Attenzione

Staccare la spina quando la macchina non è in funzione.

Pedale di controllo

Il pedale regola la velocità della cucitura. (3)

Attenzione

Consultare un elettricista specializzato in caso di dubbio su come collegare la macchina alla presa di corrente. Staccare la spina quando la macchina non è in funzione. Il pedale deve essere usato con queste specifiche KD-1902 (110-120V area)/ KD-2902 (220-240V area) prodotto da ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION Ltd. (China)

ÀC-326G(230V area) prodotto da Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam)


Luce per cucire


Premere il selettore (A) in posizione "I" per accendere la luce.


INFORMAZIONE IMPORTANTE

Per apparecchi con spina polarizzata, (una lamella più grande dell'altra). Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questa. spina deve essere inserita in una presa polarizzata solo una volta. Se non entra perfettamente, girare la spina. Se ancora non entra contattare un elettricista per installare un dispositivo corretto. Non modificare la spina in alcun modo.

- a. Presa polarizzata
- b. La presa deve prevedere il collegamento di messa a terra

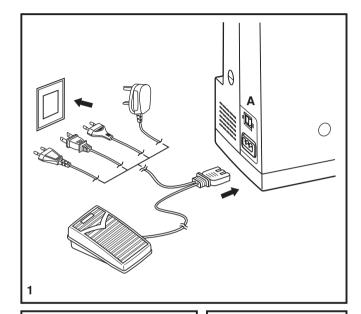

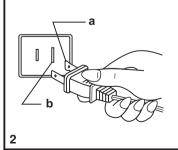

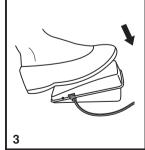

☐ Regolazione leva alza-piedino in due posizioni


Quando si devono cucire più strati di tessuto, è possibile portare il piedino nella seconda posizione per facilitare il lavoro (A).


☐ Regolazione della pressione del piedino

La pressione del piedino è stata pre-impostata e non richiede particolari regolazioni a seconda del tipo di tessuto (leggero o pesante).

Comunque, se volete regolare la pressione del piedino, girare la vite di regolazione utilizzando una moneta.

Per cucire tessuti molto sottili, allentare la pressione girando la vite in senso orario, e per i tessuti pesanti, avvitare in senso orario.

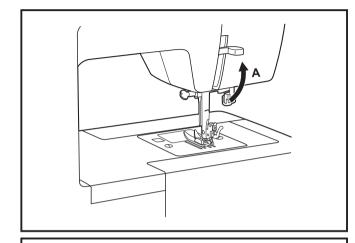

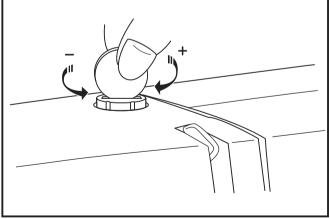

Accessori


Accessori standard (1)

- a. Piedino multifunzione
- b. Piedino cerniere
- c. Piedino asole
- d. Piedino bottoni
- e. Taglia asole/ spazzolino
- f. Guida per quilt/ margini
- g. Aghi
- h. Fermarocchetto
- i. Bobine (3x)
- Cacciavite a L
- k. Portarocchetto ausiliario
- I. Feltrino porta rocchetto
- m. Copertina morbida

Accessori optional (2)

(Questi 11 accessori non sono in dotazione con la macchina, ma possono essere acquistati presso un rivenditore autorizzato.)

- n. Piedino ricamo
- o. Piedino sopraggitto
- p. Piedino orlatore
- q. Piedino cordonatore
- r. Piedino orlo invisibile
- s. Piedino quilt
- t. Piedino arricciatore
- u. Piedino rammendo/ricamo
- v. Piedino doppio trasporto
- w. Ago gemello

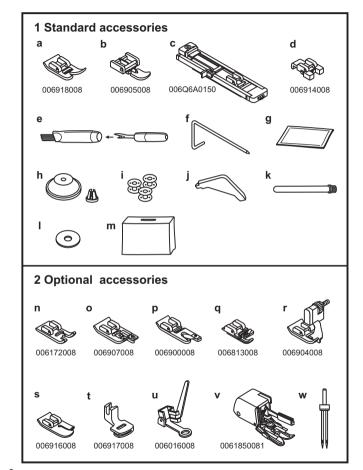


Avvolgimento della bobina

- Mettete sul portarocchetto il filo, con il fermarocchetto grande o piccolo (1/2).
- Inserire il filo nel guidafilo (3).
- Avvolgere il filo sul disco di tensione con un movimento orario (4).
- Inserire il filo nella bobina come illustrato e metterla sul perno dell'annaspatoio (5).
- Spingere verso destra l'alberino della bobina (6).
- Trattenere con le dita il capo del filo (7).
- Premere sul reostato (8).
- Tagliare il filo (9).
- Spingere verso sinistra l'alberino della bobina (10) e smontarlo.

Nota:

Quando il perno dell'annaspatoio è in posizione di avvolgimento, la Macchina non cuce e il volantino non gira. Per riprendere la cucitura, portare il perno dell'annaspatoio verso sinistra (posizione di cucitura).

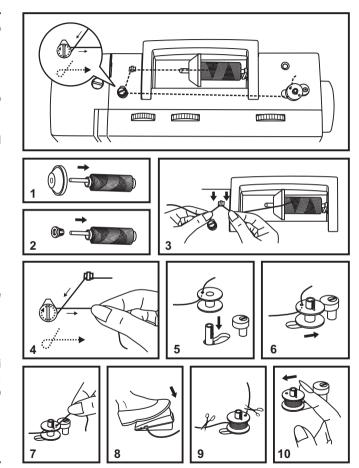


Inserimento della bobina avvolta


Quando si inserisce o si rimuove la bobina, l'ago deve essere nella posizione più alta.


- 1. Inserire la bobina nella scatola bobina con il filo che ruota in senso antiorario (freccia).
- 2. Guidare il filo nella scanalatura (A).
- Tirare il filo in senso orario finché esce dalla scanalatura (B).
- 4. Tirare il filo per circa 15cm. e applicare il coperchio della bobina (C).


Attenzione:

Portare l'interruttore su spento "O" prima di inserire o rimuovere la bobina.

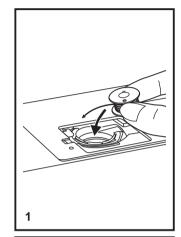

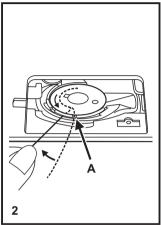

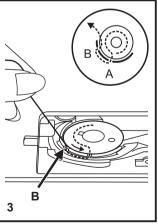

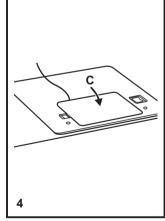


Come infilare la Macchina

Quella che segue è un'operazione semplice, ma è importante che venga effettuata correttamente. In caso contrario potrebbero verificarsi numerosi problemi in fase di cucito.

 Cominciate con il sollevare l'ago nella sua posizione più alta (1) e continuare a ruotare il volantino in senso antiorario, finché l'ago non comincia appena ad abbassarsi. Alzare il piedino per rilasciare i dischi di tensione.

Nota: Per vostra sicurezza, vi consigliamo vivamente di spegnere la macchina prima di iniziare ad infilare il filo.

- Sollevate il portarocchetto. Mettete il rocchetto di filo sul fermarocchetto, con il filo che esce dal rocchetto come indicato. Per piccoli rocchetti di filo, mettete il lato piccolo del fermarocchetto vicino al rocchetto (2).
- Estraete il filo dal rocchetto facendolo passare per il guidafilo superiore (3) e tirandolo attraverso la molla di pre-tensione, come indicato (4).
- Infilate il modulo di tensione, indirizzando il filo verso il basso nel canale destro e verso l'alto nel canale sinistro (5). Durante questa operazione, è utile tenere fermo il filo tra il rocchetto e il quidafilo.
- A questo punto, fate passare il filo nella fessura della leva tendifilo, da destra verso sinistra, e portatelo nuovamente verso il basso (6).
- A questo punto, passare il filo dietro il guidafilo orizzontale e dietro la guida del porta-ago per il filo sottile (7) quindi scendere verso l'ago che sarà infilato dalla parte anteriore verso quella posteriore.
- Fate in modo che dalla cruna dell'ago escano 15-20 cm circa di filo, che porterete verso il dietro della macchina. Per tagliare il filo utilizzate il taglia-filo incorporato (8).

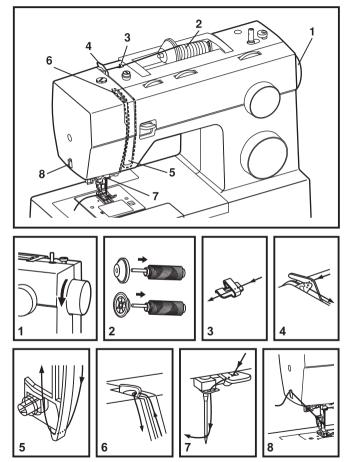



Infila-ago automatico

- Sollevare l'ago nella posizione massima.
- Abbassare il più possibile la leva (A).
- L'infila-ago andrà automaticamente in posizione di infilatura (B).
- Far passare il filo nel guidafilo (C).
- Passare il filo davanti all'ago e attorno al gancio (D) dal basso verso l'alto.
- Rilasciare la leva (A).
- Tirare il filo attraverso la cruna dell'ago.

Attenzione!

Mettere l'interruttore principale su off ("O")!

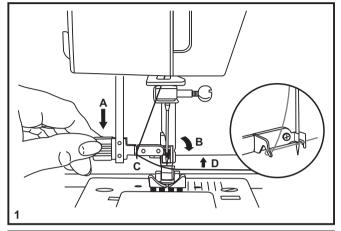

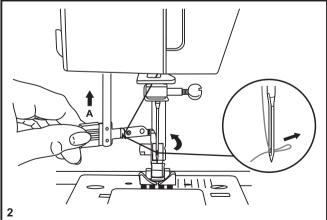

Recupero del filo della bobina


Trattenere il filo superiore con la mano sinistra. Girare il volantino (1) in avanti (in senso antiorario), per abbassare e alzare l'ago.


Note:


Se fosse difficile estrarre il filo della bobina, controllate che il filo non si sia impigliato nello sportellino o nel piano convertibile.

Tirare delicatamente il filo superiore per sollevare il filo della bobina attraverso il foro della placca ago (2).

Aprire il cappio e portare entrambi i fili dietro, sotto il piedino (3).

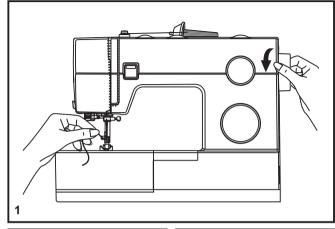

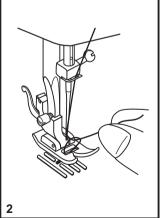

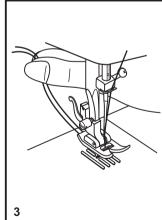

Regolazione della tensione del filo

Tensione del filo superiore

Generalmente la tensione del filo viene regolata su "4".(1)

Per aumentare la tensione, ruotare il selettore verso un numero più grande. Per diminuire la tensione portare il selettore verso un numero più piccolo.


- A. Tensione normale per la cucitura diritta.
- B. Tensione troppo lenta per la cucitura diritta. Ruotare il selettore verso un numero più grande.
- C. Tensione troppo alta per la cucitura diritta. Portare il selettore verso un numero più piccolo.
- D. Tensione normale per zig-zag e punti decorativi.

Tensione filo inferiore

La tensione del rocchetto è stata impostata correttamente in stabilimento e non richiede regolazioni.

Nota:

- Una tensione adeguata è importante per una buona cucitura.
- Non esiste un'unica tensione valida per tutti i punti, filati e i tessuti.
- Una tensione bilanciata (il punto identico sul diritto e sul rovescio) viene generalmente richiesta solo per lavori di cucito con cucitura diritta.
- Il 90% di tutte le cuciture viene realizzato tra 3 e 5 (4 è la regolazione base)
- Per lo zig-zag e i punti decorativi, la tensione del filo deve essere un po' più lenta che per la cucitura diritta .
- Per tutti i punti decorativi può risultare un punto più grazioso e una leggera arricciatura sul tessuto quando il filo superiore compare sul rovescio del tessuto.

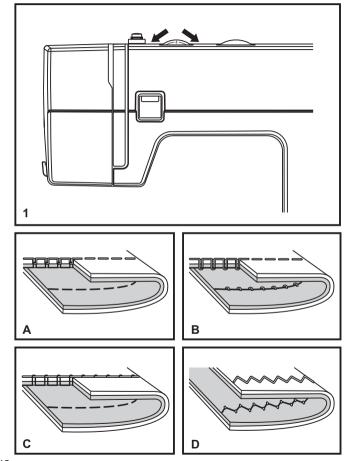

Come scegliere il tipo di punto


Il diagramma riportato in questa pagina illustra i tipi di punto disponibili nella macchina.


I punti qui sopra sono indicati sul selettore motivi in grigio. Per selezionarli, ruotare il selettore motivi (e). Utilizzare il selettore lunghezza punto (d) per regolare la lunghezza desiderata per il progetto. Utilizzare il selettore ampiezza punto (c) per regolare l'ampiezza desiderata.

I punti nella fila inferiore del grafico sono indicati in blu sulla manopola di selezione del tipo di punto. Il blu indica che il punto è di tipo elastico; le informazioni su come eseguirlo sono riportate a pagina 18.

La manopola di selezione del tipo di punto può essere ruotata in entrambe le direzioni.

- a. Leva per la cucitura all'indietro
- b. Manopola tre posizioni ago
- c. Manopola di regolazione larghezza punto
- d. Manopola di regolazione lunghezza punto
- e. Manopola di selezione del tipo di punto

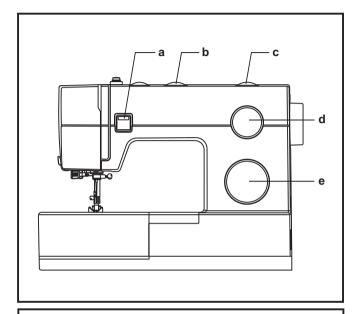


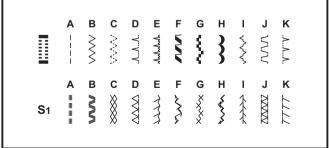

☐ Manopola tre posizioni ago

La posizione ago può essere modificata con la "Manopola tre posizioni ago". Per lavori normali, la posizione ago è nel mezzo. Per punti sul bordo o cuciture parallele, selezionare la posizione a sinistra o a destra. Per cuciture con ago gemello, selezionare la posizionare nel mezzo.

- a. Dritto
- b. Zig-zag
- L. Posizione ago a sinistra
- M. Posizione ago in centro
- R. Posizione ago a destra

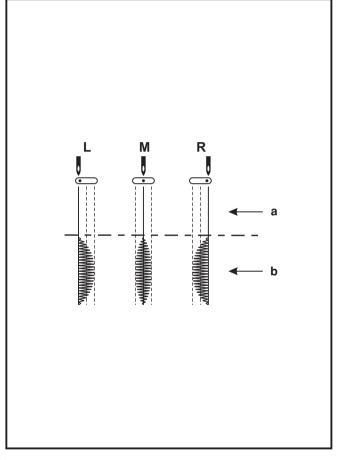

Manopola di regolazione larghezza punto e manopola di regolazione lunghezza punto

Funzione della manopola di regolazione larghezza punto

La larghezza massima per il punto a zig zag è di 5mm; è tuttavia possibile ridurre la larghezza per qualsiasi punto. La larghezza aumenta a mano a mano che si ruota la manopola del punto a zig zag sui valori compresi tra "0" e "6". (1)

Funzione della manopola di regolazione lunghezza punto con il ricamo a zig zag

Impostare la manopola di selezione del tipo di punto sul punto a zig zag.


Più l'impostazione della manopola di regolazione lunghezza punto si avvicina a "0", più aumenta la densità del punto a zig zag.


I punti zig-zag standard generalmente si ottengono a "3" o al di sotto. (2).

I punti zig-zag densi sono chiamati punti cordoncino (2).

Funzione della manopola di regolazione lunghezza punto con il ricamo a punto dritto

Per eseguire dei punti dritti, impostare la manopola di selezione del tipo di punto sul punto dritto. Ruotando la manopola di regolazione lunghezza punto, la lunghezza dei punti diminuisce a mano a mano che la manopola si avvicina a "0". La lunghezza dei punti aumenta a mano a mano che la manopola si avvicina a "4". (2) In genere, si consiglia di aumentare la lunghezza del punto quando si lavora su tessuti pesanti o quando si usano ago o filo più spessi. Al contrario, occorre diminuire la lunghezza del punto in caso di tessuti leggeri o con ago o filo sottili.

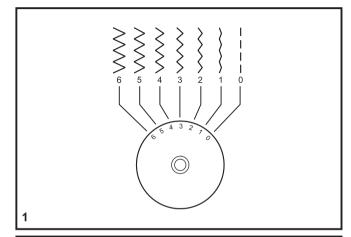

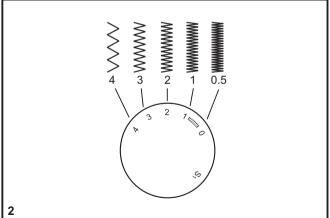



Eseguire un punto dritto

Prima di iniziare a cucire, impostare la macchina per il ricamo del punto dritto (1).

Posizionare la stoffa sotto il piedino con il bordo allineato con la linea guida di cucitura desiderata sulla piastra dell'ago (2).

Abbassare la leva alzapiedino, quindi premere sul pedale per iniziare a cucire (3).

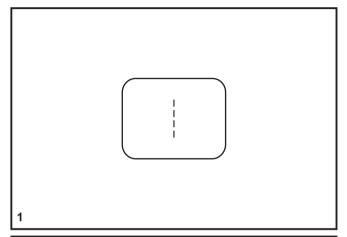

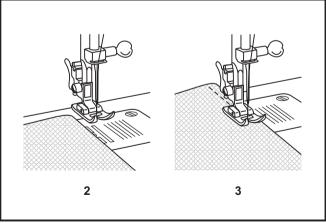

Cucitura a marcia indietro

Per rinforzare all'inizio e alla fine la cucitura, premere la leva della marcia indietro.

Cucire alcuni punti. Rilasciare la leva e la Macchina riprende la cucitura avanti (A). (1)


□ Rimozione del lavoro


Ruotare il volantino in senso antiorario per portare la leva tendifilo nella posizione più alta, alzare il piedino e togliere il lavoro verso il dietro del piedino e dell'ago (2).


Tagliare il filo

Portare i due fili sotto il piedino.

Guidare i fili sulla placca ago verso il tagliafilo (B). Tirare i fili verso il basso per tagliarli (3).

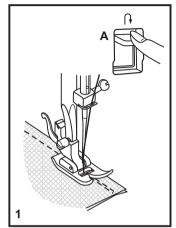

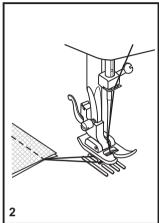

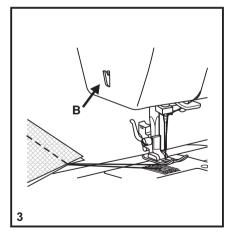

Scegliere un punto dritto elastico

I punti dritti elastici sono indicati in blu sulla manopola di selezione del tipo di punto. Per selezionare questo tipo di punti, ruotare la manopola di selezione sul tipo di punto desiderato. Quindi, ruotare la manopola di regolazione della lunghezza del punto sull'indicatore contrassegnato con "S1". Riportiamo di seguito due esempi dei molti tipi di punto elastico disponibili:

Punto dritto elastico (1)


Impostare la manopola di selezione del tipo di punto su " $\frac{1}{8}$ ". Questo tipo di punto è utilizzato per aggiungere rinforzi tripli alle cuciture elastiche e resistenti.


La macchina esegue due punti avanti e due indietro.

Punto Ric Rac (2)

Impostare la manopola di selezione del tipo di punto su " \$ ". Impostare la manopola di regolazione della larghezza del punto tra "3" e "6".

Il punto Ric Rac è adatto per tessuti ruvidi come denim, velluto a coste, popeline, tessuto per tendaggi, ecc.

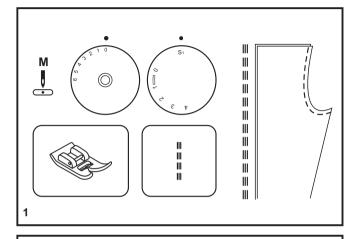

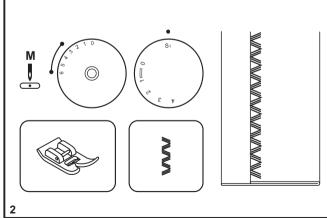

☐ Orlo invisibile

Per gli orli di tende, pantaloni, gonne, ecc.

And Orlo invisibile per tessuti elastici.

.Λ...Λ.. Orlo invisibile per tessuti non elastici.

Impostare la manopola di regolazione lunghezza punto in base alla scala di valori nel diagramma a destra. Gli orli invisibili, tuttavia, sono normalmente eseguiti con impostazioni di lunghezza maggiori. Impostare la manopola di regolazione larghezza punto su un valore appropriato per lo spessore/il tipo di tessuto da cucire, scegliendo in base alla scala di valori riportata nel diagramma sulla destra della pagina. Generalmente, per le stoffe leggere si usa un punto più stretto, e per le stoffe pesanti un punto più largo. Prima di iniziare il lavoro, cucire un campione di prova per assicurarsi che le impostazioni della macchina siano giuste per la stoffa utilizzata.

Orlo invisibile:


Piegare l'orlo per ottenere la larghezza desiderata e stirare. Piegare (come mostrato in fig. 1) contro il lato dritto del tessuto, con il bordo superiore dell'orlo che si prolunga di circa 7 mm (1/4") sul lato dritto del tessuto ripiegato.

Iniziare a cucire lentamente sulla stoffa ripiegata, controllando che l'ago tocchi leggermente l'estremità ripiegata per catturare uno o due fili della stoffa (2).

Una volta terminato l'orlo, dispiegare la stoffa e stirare.

Nota:

Per rendere ancora più semplice la cucitura di questo tipo di orlo, si consiglia di usare un piedino per orlo invisibile, che potrete richiedere presso il vostro rivenditore SINGER®. (Vedere a pagina 6 per il numero articolo)

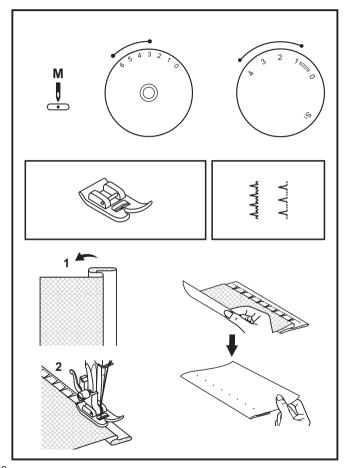

☐ Esecuzione di asole in un solo passaggio

La cucitura di asole è una procedura semplice che dà buoni risultati. Tuttavia, prima di eseguire il lavoro vero e proprio si consiglia vivamente di esercitarsi nella cucitura delle asole usando un campione di stoffa e lo stabilizzatore.


Esecuzione di asole

- 1. Marcare con un gessetto per sarti la posizione dell'asola sul tessuto.
- 2. Applicare il piedino per asole e disporre la manopola di selezione dei punti su " ii ".
- Impostare la manopola di regolazione lunghezza punto su """"""""". Impostare la larghezza del punto su "6". Può darsi che occorra regolare la larghezza del punto a seconda del lavoro da eseguire. Cucire un campione di prova per stabilire la larghezza giusta.
- Abbassare il piedino allineando le guide sul piedino con i segni tracciati sul tessuto (A). (La macchina eseguirà per prima la barretta frontale.) (Allineare il segno tracciato sul tessuto (a) con la guida sul piedino (b).)
- 4. Aprire la placca per bottoni e inserire il bottone (B).
- 5. Abbassare la levetta dell'asola e spingerla leggermente indietro (C).
- 6. Tenendo delicatamente il filo superiore, avviare la macchina.
- 7. L'ordine di cucitura dei componenti dell'asola è mostrato in (D).
- 8. Al termine della cucitura dell'asola arrestare la macchina.

Esecuzione di un'asola su tessuti elastici (E)

Quando si eseguono asole su tessuti elastici, applicare del filo spesso o un cordoncino sotto il piedino dell'asola. Quando l'asola è cucita le colonnine copriranno il cordoncino.

- Agganciare il cordoncino all'estremità posteriore del piedino per asole, portare davanti al piedino le due estremità del cordoncino, inserirle nelle scanalature e legarle temporaneamente in quella posizione.
- 3. Abbassare il piedino e cominciare a cucire.
 - *Impostare la larghezza del punto in modo che corrisponda al diametro del cordoncino.
- Completata la cucitura, tirare delicatamente il cordoncino per rimuovere eventuali tratti allentati e tagliare la parte in eccesso.

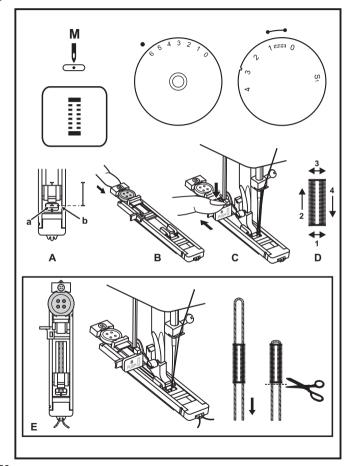

Bilanciamento asole a destra e a sinistra

La densità del punto a destra e sinistra delle asole, può essere regolata con la manopola di regolazione occhiello.


Questa manopola si dovrebbe trovare in una posizione tra "+" e "-".

Se il punto sul lato sinistro dell'occhiello è troppo chiuso, ruotare la manopola a sinistra (+).

* Ruotando la manopola a sinistra si apre il lato sinistro.

Se i punti a sinistra sono troppo aperti, ruotare al manopola verso destra.

* Ruotando la manopola a sinistra si chiude il lato sinistro.

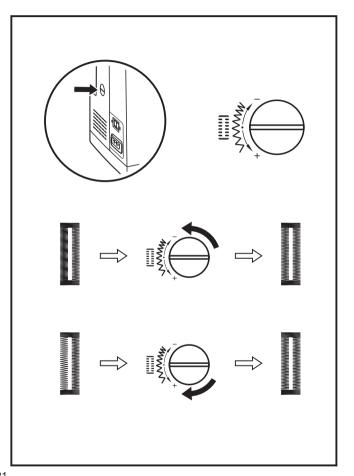

Cucire bottoni

Spostare il controllo griffa a destra per abbassare le griffe (1).

Togliere il piedino multifunzione e inserire il piedino per la cucitura dei bottoni (2).


Impostare la lunghezza del punto su "0".

Posizionare bottone e tessuto sotto il piedino di cucitura bottone, come mostrato in (3).

Impostare la macchina sul punto a zig-zag, quindi impostare la larghezza su "3" - "6". Girare il volantino per controllare che l'ago si inserisca bene nei fori sinistro e destro del bottone. Regolare la larghezza del punto, secondo la necessità, in base alla distanza tra i fori del bottone cucire lentamente sul bottone impiegando circa 10 punti.


Estrarre l'ago dalla stoffa. Impostare di nuovo la macchina sul punto diritto, quindi terminare eseguendo pochi punti di fermatura.

Se occorre uno stelo, posizionare un ago da rammendo in cima al bottone e cucire. Per bottoni con 4 fori, cucire prima attraverso i due fori anteriori, spingere in avanti il tessuto, quindi cucire attraverso i due fori posteriori.

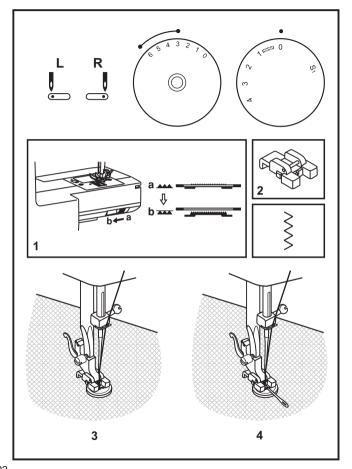


☐ Inserimento piano estraibile

Tenendo il piano estraibile orizzontale, spingerlo nella direzione della freccia (1).

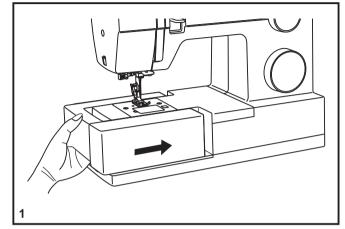

L'interno del piano estraibile è utilizzato come vano accessori.

Per aprirlo, ribaltare la copertura come mostrato (2).

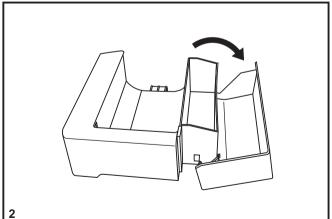

Montaggio del gambo piedino

Sollevare la barra di pressione (a) con la leva alzapiedino. Inserire gambo piedino (b) come illustrato (1).

Collegamento del piedino

Abbassare gambo piedino (b) con la leva alzapiedino, fino a che il taglio (c) non si trovi esattamente sopra il perno del piedino (d). (2) Il piedino (f) si inserirà automaticamente.

Rimozione del piedino


Sollevare il piedino con la leva alzapiedino (3). Sollevare la leva (e) per sganciare il piedino.


Collegamento della guida per quilt/margini


Inserire la guida per quilt/margini (g) nella fessura, come illustrato. Regolarla in base alla cucitura da realizzare: orli, pieghe, trapuntatura, ecc (4).


Attenzione!

Spegnere l'interruttore generale ("O") quando si eseguono le operazioni sopra descritte!

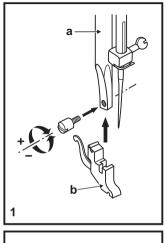

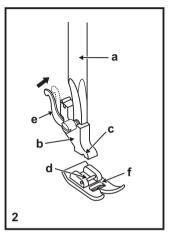

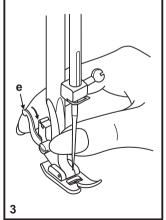

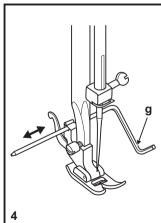

☐ Tabella tessuti, filati ed aghi

GUIDA ALLA SCELTA DI TESSUTI, AGHI E FILI

AGO	TESSUTO	FILO	
9-11 (70-80)	Leggeri: Cotone, velo, saia, seta, mussola, maglia di cotone, maglia, jersey, crepe, poliestere, tessuti per camicie e bluse.	Filo leggero-resistente in cotone, nylon o cotone con anima in poliestere (multi-uso).	
11-14 (80-90)	Medioleggeri: tessuti di cotone, satin, tessuti pesanti, tessuti da vela, maglia doppia, lane leggere.	Molti filati di media misura sono adatti per questi tessuti ed aghi. Usare filo in poliestere su tessuti sintetici e cotone su tessuti di lana naturale per migliori risultati. Usare sempre lo	
14 (90)	Medio-pesanti: Tela olona, lana, denim, pellicce sintetiche, gabardine, fodere per materassi (leggere o di medio peso).		
16 (100)	Pesanti: Canovacci, tessuti di lana, tende da esterno e tessuti trapuntati, jeans, tappezzerie (leggere o medie).	stesso filo sopra e sotto.	
18 (110)	Lane pesanti: Tessuti da cappotto, tessuti da tappezziere, alcune pelli e vinili.	Filo pesante e resistente, filato per tappeti.	

IMPORTANTE: Accordare la misura dell'ago con quella del filo e del tessuto.

SELEZIONE TESSUTI, AGHI E FILI

AGO	SPIEGAZIONE	TIPO DI TESSUTO	
SINGER® 2020	Ago a punta standard. misure da sottile a grande: da 9 (70) a 18 (110)	Tessuti in lana, cotone, seta, ecc. Non adatti per maglie doppie.	
SINGER® 2045	Ago con punta a sfera, misure da 9 (70) a 18 (110)	Tessuti in lana naturale o sintetica, poliestere, maglia, tricot, maglia doppia o singola, Lycra®, tessuti elastici, felpe, pile.	
SINGER® 2032	Ago per pelle da 11 (80) a 18 (110)	Pelle, vinile, tappezzerie.	


Note:


- 1. Per ottimi risultati, usare solo aghi originali SINGER®.
- 2. Sostituire l'ago spesso (approssimativamente dopo ogni capo) e/o la prima volta che si rompe il filo o che saltano i punti.

☐ Quando abbassate le griffe

Per cuciture normali, la griffa va mantenuta in alto, per cuciture a mano libera, rammendo o cucitura di bottoni, abbassare le griffe.

Per alzare (a) e abbassare (b) le griffe. (2)

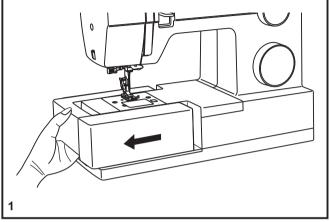

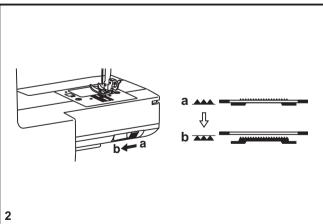

☐ Sostituzione degli aghi

Sostituire gli aghi regolarmente, specialmente se lasciano segni sul tessuto o causano problemi.

Per i migliori risultati di cucito usare solo aghi SINGER®.

Inserire l'ago come illustrato di seguito:

- A. Allentare la vite dell morsetto e riavvitarla dopo aver inserito l'ago nuovo. (1)
- B. Inserire l'ago in modo che la parte piatta sia rivolta all'indietro.

C/D.Inserire l'ago più alto possibile.


Attenzione:


Portare l'interruttore su spento ("O") prima di inserire o rimuovere gli aghi.

Gli aghi devono essere in perfette condizioni. (2)

Problemi che possono capitare:

- A. Ago piegato.
- B. Punta danneggiata.
- C. Ago rotto.

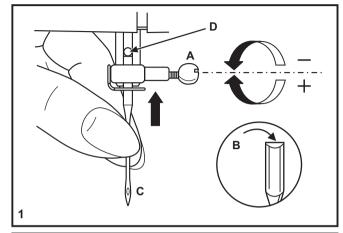

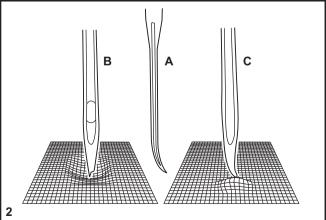


Sostituzione della lampadina


Staccare la Macchina dalla presa di corrente staccando la spina.

Sostituire la lampadina con una da 15 W dello stesso tipo.

- Allentare la vite (A) come illustrato. (1)
- Togliere il coperchio della lampadina (B).
- Togliere la lampadina e inserirne una nuova (C). (2)
- Rimettere il coperchio frontale e avvitare la vite.

Se ci fossero problemi contattate un Centro Singer.

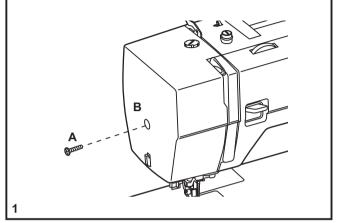

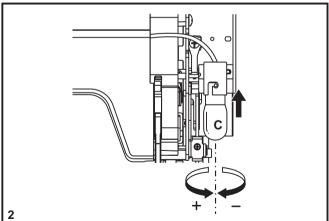

$\hfill \square$ Come rimediare a piccoli inconvenienti

Problema	Causa	Soluzione
Il filo superiore si spezza	1. La Macchina non è infilata correttamente 2. La tensione del filo superiore è eccessiva 3. Il filo è troppo grosso per l'ago usato 4. L'ago non è inserito correttamente 5. Il filo si è avvolto attorno al portarocchetto 6. L'ago è danneggiato	 Infilare di nuovo la Macchina Diminuire la tensione (numero più piccolo) Inserire un ago più grosso Togliere e inserire l'ago (parte piatta verso il dietro) Togliere il rocchetto e riavvolgere il filo sul rocchetto Sostituire l'ago
I punti saltano	 L'ago non è inserito correttamente L'ago è danneggiato La misura dell'ago è sbagliata Il piedino non è inserito correttamente 	 Togliere e inserire l'ago (parte piatta verso il dietro) Sostituire l'ago Inserire un ago adatto al filo e al tessuto Controllare e applicare correttamente
L'ago si rompe	 L'ago è danneggiato L'ago non è inserito correttamente La misura dell'ago è sbagliata E' stato inserito un piedino sbagliato 	 Inserire un nuovo ago Inserire correttamente l'ago (parte piatta verso il dietro) Inserire un ago adatto al filo e al tessuto Inserire il piedino adatto
I punti si allentano	La Macchina non è infilata correttamente La scatola bobina non è infilata correttamente La combinazione ago/filo è sbagliata La tensione del filo non è corretta	 Controllare l'infilatura Infilare la scatola bobina come illustrato La misura dell'ago deve essere conforme al filo e al tessuto Controllare la tensione del filo
La cucitura si arriccia o si increspa	 L'ago è troppo grosso per il filo usato La lunghezza del punto non è regolata bene La tensione del filo è eccessiva 	 Inserire un ago più sottile Togliere la bobina e infilarla di nuovo e inserirla correttamente Diminuire la tensione del filo
Non si formano punti, non si muove il tessuto	Il filo è di cattiva qualità La scatola bobina è infilata male Il tessuto è troppo tirato	 Utilizzare un filo di buona qualità Togliere la bobina e infilarla correttamente Non tirare il tessuto mentre si cuce, poichè viene trasportato dalla Macchina
La Macchina è rumorosa	La Macchina deve essere lubrificata L'ago è danneggiato	 Portare la Macchina presso un Centro Singer per un adeguato intervento Sostituire l'ago
La Macchina salta i punti	Si è impigiato il filo nel crochet	Togliere il filo superiore e la bobina, ruotare delicatamente il volantino avanti e indietro e togliere il filo




Attenzione: per essere smaltito questo prodotto deve essere riciclato in sicurezza in accordo con la legislazione del Paese in materia di riciclaggio relativa ai prodotti elettrici/elettronici. In caso di dubbi contattare il proprio rivenditore autorizzato.

soluciones	Problemas y :	_
------------	---------------	---

Solución	Causa	Problema
ina está mal enhebrada. 1. Enhebrar la máquina correctamente. 2. Disminuir la tensión del hilo superior. 3. Usar una aguja más gruesa. 4. Colocar la aguja correctamente. (el la 4. Colocar la aguja correctamente. (el la 5. Sacar la bobina y devanar el hilo. 5. Sacar la bobina y devanar el hilo. 6. Cambiar la aguja.	2. La tensió 3. El hilo es 4. La aguja 5. El hilo se	combe
no está colocada correctamente. 1. Colocar la aguja correctamente. 2. Cambiar la aguja al tejido y al hilo. 3. Adaptar la aguja al tejido y al hilo. 4. Comprobar al se ha colocado el prensiblocado un prensatelas incorrecto.	2. La aguja 3. Se ha co	
 cestá torcida o despuntada. no está colocada correctamente. 2. Colocar la aguja correctamente (el lar aguja correctamente (el la aguja para la tela. 3. Adaptar la aguja al tejido y al hilo dencado un prensatelas incorrecto. 4. Usar el prensatelas correcto. 	2. La aguja 3. Grosor in	
ina está mal enhebrada. 2. Enhebrar la caja bobina según se ilus 3. El calibre de la aguja debe ser apto p 4. Corregir la tensión del hilo. 4. Corregir la tensión del hilo.	2. La caja b 3. La combi	
de la puntada está mal regulado. 1. Usar una aguja más fina. 2. Regular correctamente el largo de la 3. Aflojar la tensión del hilo.	2. El largo c	encoge, la tela se
de hilo deficiente. 1. Seleccionar un hilo de mejor calidad. 2. Retirar la la caja bobina y re-enhebra stà tensionada. 3. No estire la tela mientras esté cosien dientes jalen la tela bajo e	2. La caja b	desiguales, arrastre
lubricar la maquina. 1. Lubrificar la máquina según las instru está dañada. 2. Cambiar la aguja.		
atorado en el gancho. Retirar el hilo superior y la bobina, girar atrás y adelante y eliminar los restos de Lubricar.	Ètea olid I3	sbiurtedo sniupšM

A A

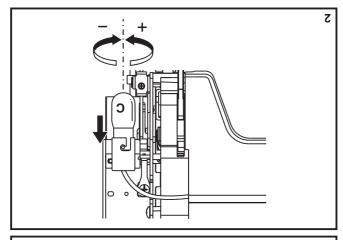


□ Cambio de la bombilla


Desconecte la máquina de la alimentación principal retirando el conector desde la toma de corriente.

Sustituir la bombilla con otra del mismo tipo de 15 voltios (tensión de 110-120V área / 220-240V área).

- Afloje el tornillo (A) según se ilustra. (1)
- Retire la placa frontal (B).
- Desenroscar la bombilla e instalar una nueva (C). (2)
- Volver a colocar la placa frontal y apretar el tornillo.

En caso de cualquier duda, consulte a su Distribuidor Autorizado SINGER®.

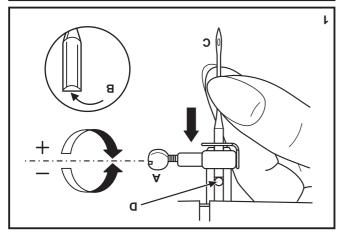

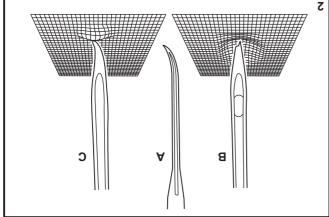

□ Colocación y cambio de agujas

Cambie la aguja periódicamente, sobre todo si muestra signos de desgaste y origina problemas. Para mejores resultados de la costura, utilice siempre agujas originales de SINGER®.

Inserta la aguja como se ilustra:

- Afloje el tornillo de la abrazadera de la aguja y vuélvalo a apretar después de insertar la aguja nueva. (1)
 El Jede alente de la sertir debe que agusta pasis le serte
- B. El lado plano de la aguja debe quedar hacia la parte posterior.


C/D. Inserte la aguja lo más arriba posible.

Atención:Apague el interruptor principal ("O") antes de insertar o retirar la aguja.

Las agujas deben estar en buenas condiciones. (2)

Pueden producirse problemas con:

- A. Agujas torcidas
- B. Puntas deterioradas
- C. Agujas despuntadas

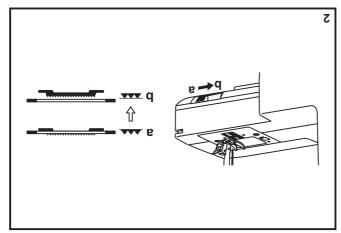

☐ Ocultacion del transportador

Los dientes de arrastre están en posición arriba para los trabajos de costura habituales.

Colocar la palanca (a) hacia la izquierda.

El transportador se coloca automaticamente arriba desde la primera puntada.

Es necesario bajar los dientes de arrastre para ciertos trabajos en los que no debe transportar la labor como el zurcido o bordado a mano libre. Poner la palanca (b) hacia la derecha (2).

de agujas/ telas/ hilos	□ Guía de selección
-------------------------	---------------------

GUÍA DE SELECCIÓN DE AGUJAS/ TELAS/ HILOS

НІГО	AJ∃T	CALIBRE DE LA AUUDA
Hilo ligeros en algodón, nylon, poliester o poliester bordado.	Telas de poco peso - algodones delgados, Voile, sarga, seda, muselina, interlocks (puntadas entrelazadas), tejidos de algodón, tricots, jerseys, crepés, poliester tejido, telas para camisas y blusas.	(08-07) 11-6
La mayoría de los hilos son de tamaño medio y adecuados para estos tejidos y	Telas de peso medio, raso, lona, tela de velas, géneros de punto doble, tejidos de lana.	(06-08) 41-11
tamaños de aguja. Use hilos de poliester en materiales sintéticos y de algodón en los tejidos	Telas de peso medio, tejidos de lona, tejidos de lana cardada, tejidos de punto gruesos, mezclilla.	(06) 71
naturales para obtener mejores resultados. Use siempre el mismo hilo en el las partes superior e inferior.	Telas pesados - lonas, tejidos de lana cardada, tejidos acolchados y lona para tiendas de campaña de exteriores, denims, material de tapiceria (ligero a medio).	(001) 91
Hilo robusto, hilo para alfombras.	Tejidos de lana cardada gruesos, tejidos para abrigos de vestir, tejidos para tapicerías, algunos cueros y vinilos.	(011)81

NOTA IMPORTANTE: Hay que adaptar el tamaño de la aguja al tamaño del hilo y al peso del la tela. SELECCIÓN DE AGUJA Y DE TELA

Cuero, vinilo, tapicería (deja un agujero más pequeño que la aguja grande estándar.	Agujas para cuero. 11 (80) a 18 (110).	SINGEE6® 2032
Tejidos naturales y sintéticos, mezclas de poliester, tejidos de punto poliester entrelazados, tricots, puntos simples y dobles. También puntos de jerseys, Licra®, tejidos para trajes de baño, tejidos elásticos.	Agujas de punta semiesférica, biselada. 9 (70) a 18 (110).	SINGEE _® 5042
Telas de tejido normal - lana. Algodón, seda, etc. No recomendada para tejidos de punto.	Agujas de afilado normal. Gama de tamaño desde delgada a grande: 9 (70) a 18 (110).	SINGEK _® 5050
ODITED DE TEJIDO	EXPLICACION	SALUÐA

Nota:

¹. Para mejores resultados de la costura, utilice solamente agujas SINGER $^\circ$ originales. 2. Cambie la aguja con frecuencia (aproximadamente cada dos prendas) y1 o a los primeros hilos rotos o fallas en las puntadas.

☐ Colocación del portaprensatelas

Coloque el portaprensatelas (b) según se ilustra (1). Eleve la barra del prensatelas (a).

Colocación del prensatelas

automáticamente. Baje el portaprensatelas (b) y el prensatelas (f) se enganchará directamente encima del perno (d). (2) Eleve la palanca (e) Baje el portaprensatelas (b) hasta que el corte (c) esté


Desmontaje del prensatelas


desacoplará el prensatelas. encuentra en la parte de atrás del portaprensatelas (e) y se Eleve el prensatelas (3). Presione la palanca que se


Colocación de la barra guía


Ajuste de acuerdo a sus necesidades de costura. (4) Coloque la guía de costura (g) en la ranura según se ilustra.


realice cualquiera de las anteriores operaciones. Gire el interruptor principal a la posición ("O") cuando :noionejA

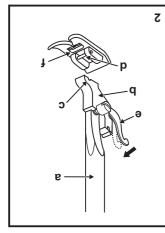

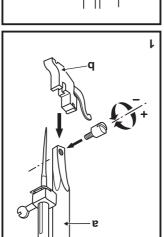

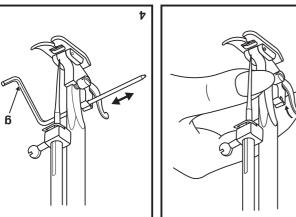

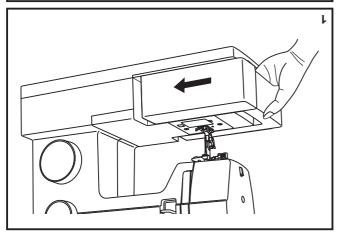

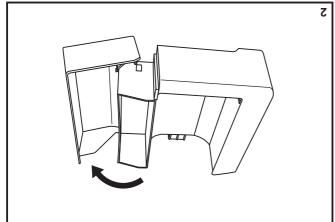


☐ Instalación de la cubierta removible

Coloque la máquina en una superficie estable, empuje la cubierta removible como indica la flecha, y luego jale hacia afuera. (1)

El interior de la cubierta removible, se puede utilizar para guardar los accesorios de la máquina.

Para abrirla, bájela siguiendo la dirección de la flecha. (2)

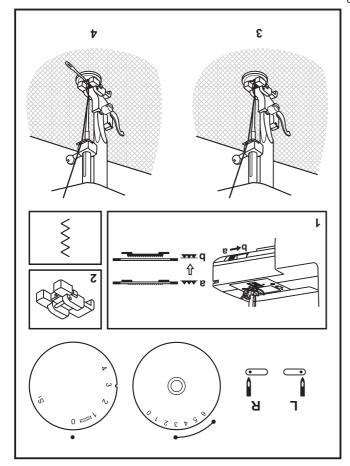

Pegado de botones □

los dientes de alimentación. (1) Mueva el control del alimentador hacia la derecha para bajar

Ajuste el largo de puntada en "0". Cambie el prensatelas especial para coser botones.(2)


Colodue el botón y tela debajo del Pie de Prensatelas para

los agujeros del botón. Cosa lentamente alrededor de 10 puntada como sea necesario de acuerdo a la distancia entre agujeros derecho e izquierdo del botón. Ajuste el ancho de bara comprobar que la aguja entra limpiamente en los ajuste el ancho de puntada entre "3" y "6". Gire el volante Coloque el selector de puntadas en la puntada de Zigzag, y Botón, como se muestra en (3).

seguridad para terminar. Saque la aguja de la tela. Cosa unas cuantas puntadas de bnufadas.

cuatro agujeros, cosa primero a traves de los dos agujeros en la parte superior del botón y cosa. Para botones con Si precisa coser un talle de botón. Utilice una aguja de zurcir

los dos agujeros posteriores. frontales, empujar hacia adelante y luego cosa a través de

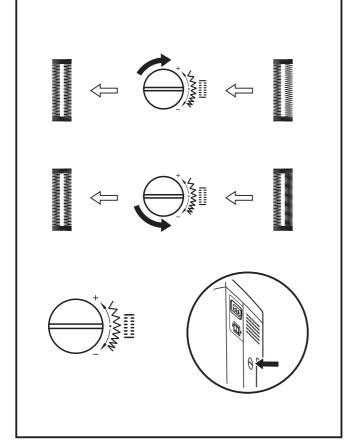

ר Balance a izquierda y derecha para ⊟ כסser ojales

La densidad de la puntada en los lados derecho e izquierdo del ojal puede ajustarse por el mando de control del balance

del ojal puede ajustarse por el mando de control del balance del ojal. Esto, soloster debe estor permelmente en una periorión

Este selector debe estar normalmente en una posición neutral. (entre "+" y "-")


ledual: (enue · / —)

Si las puntadas en la lado izquierdo del ojal están demasiado próximas, gire el disco a la izquierda (+).

* El giro del disco a la izquierda abre el lado izquierdo.

Si las puntadas en el lado izquierdo del ojal están demasiado abiertas, gire el disco a la derecha (-).

* El giro del disco a la derecha cierra el lado izquierdo.

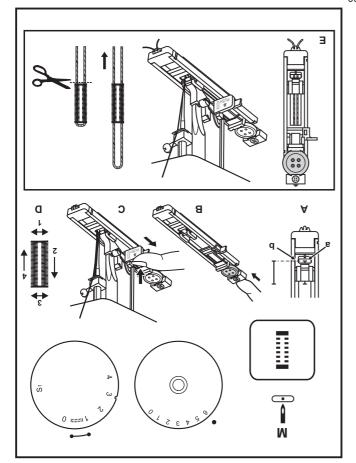

ossq olòs nu əb lsįO 🗆

siempre un ojal de práctica en una muestra de tela e intercalar. resultados confiables. Sin embargo, se recomienda realizar Confeccionar ojales es un proceso sencillo que proporciona


Confección de un ojal

- Coloque el prensatelas para ojales y ponga el disco selector de Usando una tiza de sastre, marque la posición del ojal en la tela.
- 3. Baje el prensatelas alineado a las marcas del prensatelas con ." 🛚 " ne sebeinuq
- brensatelas (b)). barra frontal). (Alinee la marca en la tela (a) con la marca en el las marcas en la tela (A). (Se coserá primero el hilvanado de la
- 5. Baje el prensatelas para hacer ojales y empujela suavemente 4. Abra la placa del botón e inserte el botón. (B)
- hacia atras.
- 6. Mientras se sujeta ligeramente el hilo superior, de marcha a la
- La puntada del ojal se realiza en orden (D). .eniupėm
- Pare la máquina cuando se termine de coser el ojal.

Confección de un ojal en tejidos elásticos (E)

bajo el prensatelas de ojales. Al coser en telas elásticas, enganche el hilo grueso o cordonsillo

- el prensatelas para ojales y coloque el disco selector del dibujo 1. Marque la posición del ojal en la tela con la tiza de sastre, ponga
- 2. Enganche el hilo grueso en el extremo posterior del prensatelas en "!". Ponga el selctor de largo de puntada en """.
- temporalmente. parte frontal del prensatelas, insértelo en las ranuras y fijelos alli para ojales, lleve luego los dos extremos del hilo grueso hacia la
- * Ajuste el ancho de la puntada para casar con el diámetro del Baje el prensatelas y comience a coser.
- eliminar cualquier aflojamiento y luego recorte el sobrante. 4. Una vez terminado el ojal, tire suavemente del hilo grueso paa ullo entorchado

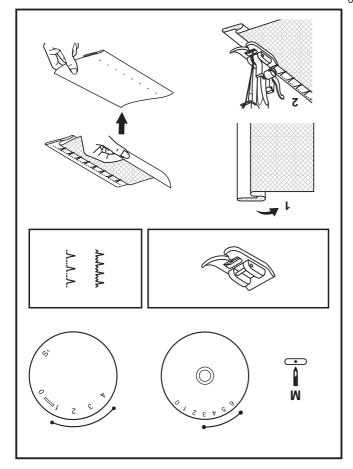

□ Dobladillo Invisible

Para dobladillos, cortinas, pantalones, faldas, etc.

ALALA Para realizar un dobladillo invisible en telas elásticas, seleccione esta puntada.

 $\Lambda.\Lambda.\Lambda.$ Para realizar un dobladillo invisible o la puntada de lencería.

Fije el selector de largo de puntada con la gama mostrada en el diagrama a la derecha. El dobladillo invisible, sin embargo, se cosen normalmente con un ajuste más largo de la longitud de la puntada. Cosa una prueba primero para cerciorarse de que los ajustes de la máquina son apropiados para la tela.


Dobladillo invisible:
Dé vuelta al dobladillo hasta el ancho deseado y presione.
Coloque el lado derecho de la tela hacia arriba con el borde del dobladillo hacia la izquierda. (fig. 1) Comience a coser de manera que la aguja oscile hacia el borde izquierdo de la tela para formar un pequeño festón. Extendiéndolo cerca de tela para formar un pequeño festón.


Comience a coser lentamente en el doblez, cerciorándose de que la aguja sólo tome uno o dos hilos de la tela. (2)

Retire la tela cuando se termina el dobladillo.

Nota:

Para hacer el dobladillo invisible con mayor facilidad, use el prensatelas para dobladillo invisible, disponible con un Distribuidor Autorizado. (Ver número de parte en la página 6)

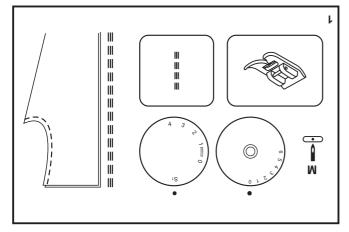

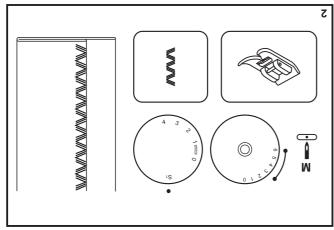


Para empezar a coser, coloque la máquina en puntadas elásticas con la aguja en la posición centrada o a la derecha (1).


Las puntadas elásticas se indican en color azul en el selector de puntadas. Para seleccionar estas puntada deseada. Vuelta al selector hasta seleccionar la puntada hasta la marca Después, gire el selector de largo de puntada hasta la marca "S1". Aunque hay varios tipos de puntadas elásticas, aquí tenemos dos ejemplos:

Puntada recta flexible (1) " " ". Ponga el selector en posición " " " . Agrega refuerzo triple al estiramiento de la tela. La máquina cose dos puntadas adelante y una puntada al revés.

Ric Rac (2)
Ponga el selector en posición " \$".
Ajuste el ancho de puntada entre "3" y "6".
La puntada Ric Rac es conveniente para las telas firmes como el algodón, la pana, popelina, etc.

☐ Remate

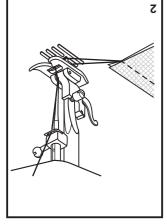

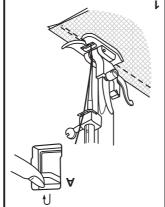


Para fijar el comienzo y el final de la costura, presione la palanca de retroceso. Hara unas pocas puntadas bacia atrás. Suelte la palanca y

Haga unas pocas puntadas hacia atrás. Suelte la palanca y la máquina coserá de nuevo hacia delante (A). (1)




Gire el volante hacia usted para llevar la palanca tira-hilo a su posición más alta, eleve el prensatelas y retire su trabajo hacia atrás. (2)

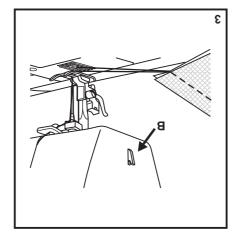

□ Cómo cortar el hilo

Jale los hilos hacia atrás. Guíe los hilos hacia el lado de la placa frontal y dentro del cortahilos (B). Tire de los hilos hacia abajo para su corte. (3)


□ Puntada recta

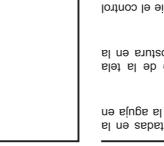


Para comenzar a coser, gire el selector de puntadas en la puntada recta, puede seleccionar la posición de la aguja en centro o a la derecha. (1)

Coloque la tela bajo prensatelas con el borde de la tela alineado con la línea de guía deseada de la costura en la placa aguja. (2)

Baje el prensatelas, y después presione con el pie el control de velocidades para comenzar a coser. (3)

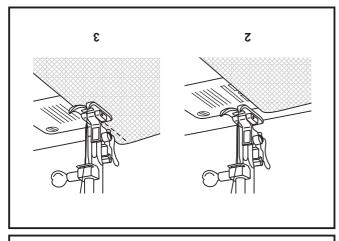

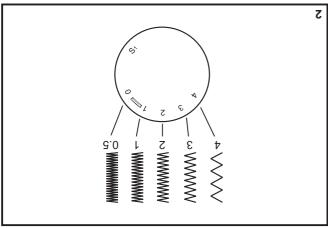

Selector de ancho de puntada ySelector de largo de puntada

Función del selector de ancho de puntada El ancho máximo del zigzag es de 6mm. Sin embargo, el ancho se puede modificar en cualquier puntada. El ancho aumenta cuando se mueve el selector desde "0" - "6". (1)


Función de largo de puntada mientras se realiza el zigzag Seleccione el selector de puntadas en la posición de zig zag. La densidad de las puntadas en zigzag aumenta cuando el ajuste de largo de la puntada se aproxima a "0". Las puntadas estándar de Zigzag son usualmente logradas

con "3" o menos. (2)
Las puntadas en zigzag cerradas (más próximas) se
denominas puntada de festón. (2)

Función de largo de puntada para costura recta. Para la puntada recta, dé vuelta al selector de puntada recta, dé vuelta al selector de posicionarlo en costura recta. (1) De vuelta al selector a "0", la largo de puntada, cuando acerque el selector a "0", la longitud de las puntadas individuales aumentará cuando el selector se acerque al "4". (2) En términos generales, utilice una longitud más larga de la puntada al coser telas más pesadas o al usar una aguja o un hilo más grueso. Utilice una longitud más corta de la puntada al coser telas más longitud más corta de la puntada al coser telas más longitud más corta de la puntada al coser telas más longitud más corta de la puntada al coser telas más ligeras o al usar

.oniì săm olid nu o s[uga snu

Guía de cambio de posición de la aguja

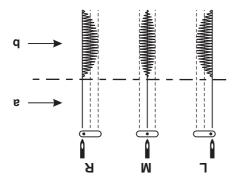

La posición de la aguja puede ser cambiada utilizando el Guía de Cambio de Posición de la Aguja. Para trabajo normal, la posición de la aguja es en el centro. Para puntadas al borde de la tela o para costuras de líneas paralelas, seleccione la posición izquierda o derecha. Para puntadas con la doble aguja, la posición es en el centro.

a. Recta b. Zig-zag

L. Posición a la Izquierda M. Posición Centro R. Posición a la Derecha

□ Cómo seleccionar su puntada

puntadas disponibles en la máquina. El diagrama en esta página muestra los diseños de las

misma. el selector de ancho de puntada (c) para ajustar el ancho de la longitud de la puntada según lo deseado para el proyecto. Use Utilice el selector del largo de puntada (d) para ajustar la patrones indicados en color gris gire el selector de puntada. (e) señaladas con gris en el Selector de Puntada. Para elegir los Las puntadas en la parte superior del diagrama están

puntadas flexibles está en la página 18. puntadas flexibles, la información sobre cómo coser con selector de puntadas en color azul. El azul indica que son Las puntadas en la fila inferior del diagrama se indican en el

El selector de puntadas puede dar vuelta en cualquier

7777 X			×××× 9			A = = = =	ıs
	VVVV r						

- c. Disco selector de ancho de puntada b. Guia de cambio de posicion de la aguja a. Botón de retroceso
- q. Disco selector de largo de puntada
- e. Disco selector de puntadas

dirección:

olid ləb nöiznəT 🗆

Tensión del hilo superior


- número más bajo. más alto. Para reducir la tensión, girar el disco al siguiente Para aumentar la tensión, girar el disco al siguiente número Ajuste de la tensión del hilo básica: "4". (1)
- B. Tensión floja del hilo en puntada recta. Girar el disco a A. Tensión normal del hilo para cosido de puntos rectos.
- C. Demasiada tensión en costura recta. Girar el disco a un un número mayor.
- D. Tensión normal del hilo para puntadas decorativas y en número inferior.
- zıg-zag.


por la fábrica, así que no necesitará ajustarla. La tensión de la bobina ha sido establecida correctamente Tensión del hilo inferior


No olvide que:


- On sinste adecuado de la tensión es importante para unir


- No existe un ajuste único de la tensión que sea adecuado firmemente.
- como abajo) sólo suele ser aconsejable para costuras rectas. - Una tensión equilibrada (puntadas idénticas tanto arriba para todas las funciones de puntadas, hilos o telas.
- El 90% de todas las costuras se situará entre "3" y "5".
- costura recta. zigzag, la tensión del hilo suele ser menor que para la - Para funciones de costura con puntadas decorativas o en
- hilo superior aparece por el lado inferior de su tela. puntada más atractiva y menos fruncida en la tela cuando el - Para todas las puntadas decorativas, siempre obtendrá una

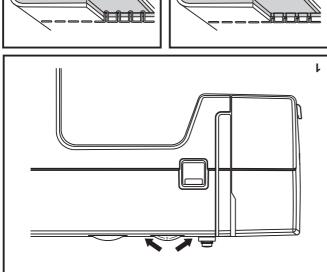

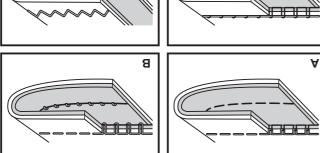

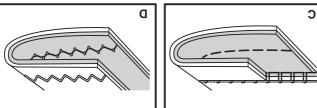

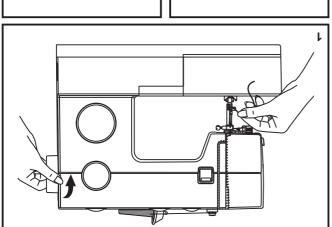

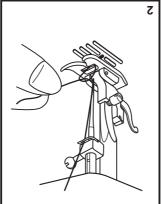



☐ Elevación del hilo de la bobina

girando hasta volver a subir la aguja. (1) hacia usted hasta que baje totalmente la aguja, siga Sujete el hilo superior con la mano izquierda. Gire el volante

removible. el hilo no este atrapado en la placa o en la cubierta Si es dificil subir el hilo de la bobina, revise y asegurese que Nota:

brensatelas. (3) aguja. (2) Deslizar hacia atrás ambos hilos bajo el la bobina hacia arriba a través del orificio de la placa de la Sostenga suavemente del hilo superior para llevar el hilo de

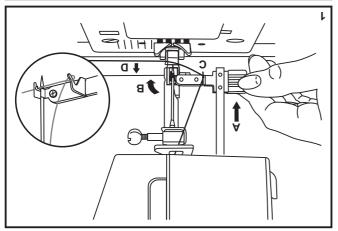


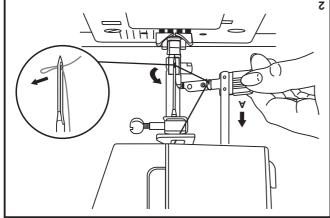

Ensartador automático de la aguja

- Eleve la aguja a su posición más alta.
- Presione la palanca (A) hacia abajo lo más posible en su recorrido.
- El ensartador oscila automáticamente a la posición de enhebrado. (B)
- Pasa el hilo alrededor del guía-hilo. (C).
- Pasa el hilo enfrente de la aguja alrededor del garfio (D) desde la parte inferior a la superior.
- Libere la palanca. (A)
- Jale el hilo a través del ojo de la aguja.

Atención: Ponga el interruptor principal en la posición ("O").

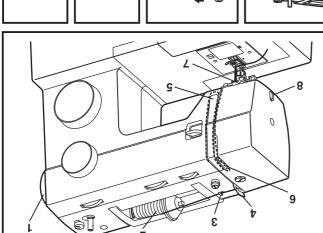



varios problemas en la costura. realizarla correctamente pues de no hacerlo podria surgir Se trata de una operación sencilla pero es importante

- también eleve el prensatelas para liberar los discos de Comience elevando la aguja a su posición más alta (1) y
- desconectar la alimentación principal antes del enhebrado. Nota: Para seguridad, se recomienda encarecidamente tensión.
- del sujetador de hilo cerca del carrete. Para carretes de hilo pequeños, coloque el lado pequeño sujetador con el hilo saliendo del carrete como se indica. (2) Eleve el portacarrete. Coloque el carrete de hilo y su
- según se ilustra. anberior (3) tirando del hilo mediante el muelle pretensor - Deslice el hilo del carrete a través de la guia del hilo
- sujetar el hilo entre el carrete y el guía-hilo. (4) canal izquierdo. (5) Durante este proceso, es de utilidad hilo hacia abajo en el canal derecho y hacia arriba en el - Introduzca el hilo por los discos de tensión insertando el
- hacia abajo de nuevo. (6) qerecha a izquierda a través de la palanca tirahilo y luego - En la parte superior de este movimiento, pase el hilo de
- ensartarse de adelante hacia atrás. la aguja (1) y entonces bajelo a la aguja, la cual deberà después por detrás del alambre delgado del sujetador de - Ahora pase el hilo por detrás del guía hilo horizontal, y
- cortador de hilo que viene en la maquina. (8) orificio de la aguja. Corte el largo del hilo, utilizando el Deslice entre 6 a 9 pulgadas de hilo y páselo a través del


□ Colocación de la bobina


Cuando se inserte o retire la canilla, la aguja debe estar completamente elevada.


- 1. Inserte la canilla en su cápsula con el hilo girando a la izquierda (sentido de la flecha).
- 2. Pase el hilo a través de la hendidura (A).


insertar o retirar la canilla.

- 3. Introduzca el hilo a la izquierda hasta que se deslice dentro de la muesca (B).
- 4. Saque unos 15cm (6 pulgadas) de hilo y coloque la placa de la cubierta de la canilla (C).
- Atención: Gire el interruptor principal a la posición "O" antes de

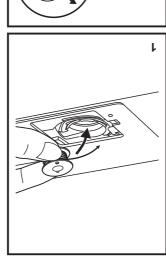

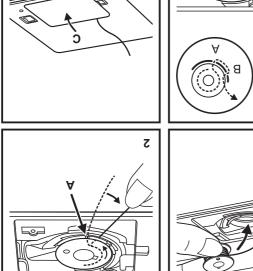


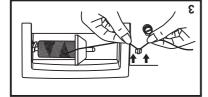

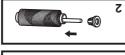





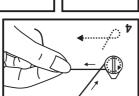










☐ Devanado de la bobina

- Coloque el hilo y sujete con la tapa grande o pequeña el poste. (1/2)
- Deslice el hilo del carrete a través de la guía del hilo superior. (3)
- Introduzca el hilo en el sentido de las agujas del reloj alrededor de los discos de tensión del devanador de la bobina. (4)
- Introduzca el hilo a través de uno de los orificios de la bobina de adentro hacia afuera. (5)
- Empuje la bobina a la derecha. (6)
- Sujete el extremo del hilo. (7)
- Pise el control de velocidad hasta que se llene la bobina. (8)
- Corte el hilo. (9)
- Empuje la bobina a la izquierda (10) y extráigala.

: sup sbivlo oM

Cuando el poste del devanador de la canilla está en la posición de "devanado", la máquina no coserá y el volante no girará. Para comenzar a coser, empuje el poste del devanador de la canilla a la izquierda (posición de cosido).

≥ Accesorios

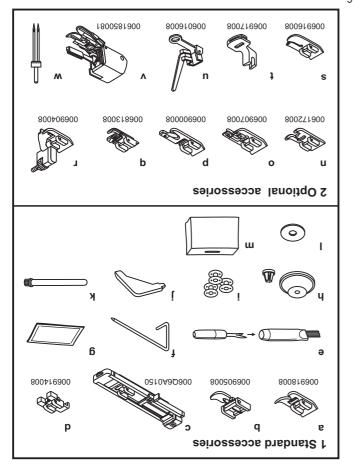

Accesorios incluidos (1)


- a. Prensatelas universal
- p. Prensatelas para cremalleras
- c. Prensatelas para ojales
- e. Brocha descosedor d. Prensatelas para coser botones


- f. Guía para coser bordes/ edredones
- g. Paquete de agujas
- h. Portacarrete
- i. Bobinas (3x)
- Destornillador plano
- k. Portacarrete Auxiliar
- I. Sujetador de la bobina con fieltro
- m. Cubierta para máquina

Accesorios opcionales (2)

los puede adquirir con su distribuidor autorizado.). (Estos 10 accesorios no los incluye la máquina, sin embargo

- n. Prensatelas para aplicaciones
- o. Prensatelas para sobrehilar
- p. Prensatelas para dobladillo enrrollado
- d. Prensatelas para acordonados
- r. Prensatelas de dobladillo invisible
- s. Prensatelas de costura recta
- t. Prensatelas para plisar
- v. Prensatelas de avance simultáneo u. Prensatelas de zurcido y bordado libre
- w. Aguja gemela

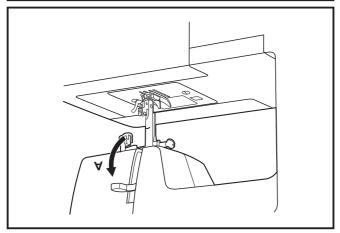

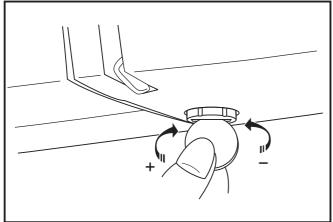

☐ Elevador del prensatelas de dos tiempos


Cuando se cose varias capas de tela gruesa, el prensatelas puede elevarse a una posición alta para facilitar la colocación de la tela (A).


Ajuste de la presión del prensatelas


La presión del prensatelas de la máquina ha sido prefijada y no requiere ningún reajuste particular de acuerdo con el tipo de tela (ligera o pesada).

Sin embargo, si necesita sjustar la presión del prensatelas, gire el tornillo de sjuste de la presión con una moneda.

Para coser una tela muy fina, afloje la presión girando el tornillo a la izquierda y para tela gruesa, apriete girando a derecha.

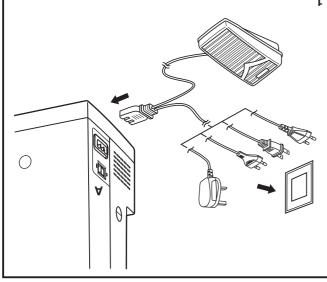

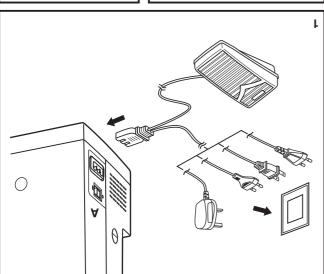

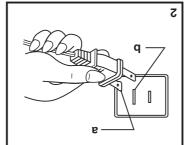

alimentación eléctrica □ Conexión de la máquina a la fuente de

utilizarse con una toma de corriente polarizada adecuada. (2) (1) Esta máquina está provista de un conector polarizado, que debe Conecte la máquina a una fuente de alimentación según se ilustra.

Desenchufe el cable de alimentación cuando la máquina no esté :noionejA

osn uə

El pedal de control regula la velocidad de la máquina. (3) Control de pedal

4C-316Q (110-125V area) fabricado por Wakaho Electric Ind. Co., por ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (China) FC-1902A (110-120V area)/ FC-2902A (220-240V area) fabricado El control de velocidad debe utilizarse con la máquina mediante cable de alimentación cuando la máquina no esté en uso. conexión de la máquina a la alimentación principal. Desenchufe el Consulte a un electricista autorizado si tiene dudas en cuanto a la :nòionəfA

Ltd. (Vietnam)


Luz para coser

Pulse el interruptor principal (A) para el encendido e iluminación.

HATROAMI ATON


dirección. Si no se obtiene una salida adecuada, invertir la polaridad. insertarse en una toma de corriente polarizada solamente en una Para reducir el riesgo de sacudidas eléctricas, este conector ha de ancha que la otra). Esta máquina tiene un conector polarizado (una clavija es más

b. Conductor previsto para poner a tierra a. Conector polarizado

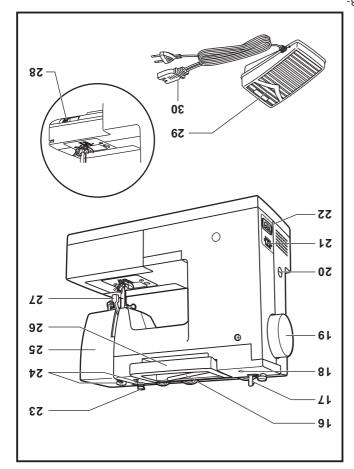

Partes de la máquina

- 16. Portacarrete
- 17. Devanador
- 18. Orificio para el portacarrete auxiliar
- 19. Volante
- 20. Ranura de ajuste del balance de ojales
- 21. Interruptor de encendido y apagado
- 22. Enchufe de conexión a la red.
- 23. Guía del devanador
- 24. Guía del hilo superior
- 25. Placa frontal
- 26. Asa de transporte
- 27. Palanca del prensatelas
- 28. Control de transportador de dientes
- 29. Control de la velocidad
- 30. Cable de alimentación

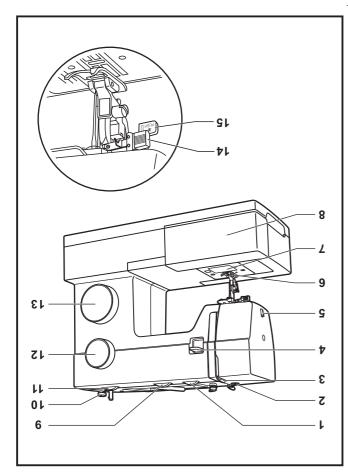

Partes de la máquina □

- 1. Disco de tensión
- 2. Ajuste del prensatelas de presión
- 3. Tirahilos
- 4. Palanca para coser hacia átras
- 5. Cortahilos
- 6. Prensatelas
- 7. Placa de cubierta de canilla
- 8. Mesa de coser convertible/ caja de accesorios
- 9. Guía de cambio de posición de la aguja
- 10. Tope del devanador
- 11. Disco selector de ancho de puntada
- 12. Disco selector de largo de puntada
- 13. Disco selector de puntadas
- 14. Ensartador automático
- 15. Palanca de un paso para realizar ojales

	_			_	
მე	ı	О	u		Г
	8	-			

	Cambio de porta prensatelas
£ <u>Z</u>	Instalación de la cubierta removible
	Información general
	Pegado de botones
rs	Balance a izquierda y derecha para coser ojales
02	Dobladillo invisible Ojal de un sólo paso Balance a izquierda y derecha para coser ojales
61	Dobladillo ollibsidod
81	Selección de puntadas elásticas
	Remate/ Cómo sacar la tela/ Cómo cortar el hilo
91	
	Selector de ancho de puntada y Selector de largo de puntada
Φ [
ει	abatama ma nanaisaalaa ara ka
_	obneisoO
۲۱	Tensión del hilo
ll	Elevación del hilo de la bobina.
01	Ensartador automático de la aguja
6	Enhebrado del hilo superior
8	Colocación de la bobina.
L	Devanado de la bobina
	Enhebrado de la máquina
9	Accesorios
āasletas	Elevador del prensatelas de dos tiempos/ Ajuste de la presión del prens
b	
2/3	Partes de la máquina
	Partes de la màquina

Felicitaciones

Como propietario/ a de una nueva máquina de coser Singer, usted acaba de iniciar una gran oportunidad para plasmar su creatividad. Desde el momento en que utilice por primera vez su máquina, se dará cuenta de que está cosiendo con una de las máquinas más fáciles de utilizar.

Le recomendamos encarecidamente que, antes de comenzar a utilizar su máquina de coser, conozca las numerosas ventajas y su facilidad de uso leyendo detenidamente este manual de instrucciones, paso a paso, sentado ante su máquina.

Para cerciorarse de que siempre dispondrá de las más modernas capacidades para coser, el fabricante se reserva el derecho de cambiar la apariencia, diseño y accesorios de está máquina cuando lo considere necesario.

SINGER es una marca registrada de The Singer Company Limited S.à r.l. o sus filiales. ©2011 The Singer Company Limited S.à r.l. o sus filiales. Reservados todos los derechos.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 9. Desconectar la máquina de coser (posición "O") cuando se realice cualquier ajuste en la zona de la aguja, tal como enhebrado de la aguja, cambio de aguja, enhebrado de la bobina o cambio del prensatelas u operaciones similares.
- 10. Desconecte siempre la máquina de coser de la toma de corriente cuando se retiren tapas, se engrase o cuando se haga cualquier otro ajuste por el usuario mencionado en el manual de instruciones.
- instrucciones. 11. Nunca dejar caer ni insertar ningún objeto a través de ninguna abertura.
- 12. No utilizar la máquina en exteriores.
- 13. No hacer funcionar la máquina en presencia de aerosol (si se están utilizando productos pulverizados o donde se adminstre oxígeno).
- 14. Para desconectarla, girar todos los mandos a la posición OFF ("O") y luego retirar el conector del tomacorriente.
- 15. No desconectar tirando del cable. Para desconectar tome el conector y no el cable.
- 16. El nivel de intensidad sonora bajo condiciones normales de manejo es 75 dB(A).
- 17. Apague la máquina y deconéctela si no funciona correctamente.
- 18. Nunca coloque nada encima del pedal. 19. Si el cable de alimentación fijado al pedal está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio técnico u otra
- persona debidamente calificada a fin de evitar riesgos.

 20. Este aparato no está previsto para ser usado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o sin experiencia y conocimiento, a menca due estén supervisadas o hayan sido instruidas en el uso
- del aparato por una persona responsable de su segundad.
 21. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

Esta máquina de coser está prevista para uso doméstico solamente.

Cuando se utiliza un dispositivo eléctrico, debe seguirse siempre precauciones de seguridad básica, incluyendo las siguientes: Leer todas las instrucciones antes de utilizar está máquina de coser.

PELIGRO - Para reducir el riesgo de sacudidas eléctricas:

- 1. Un dispositivo eléctrico nunca debe dejarse desatendido cuando está conectado.
- 2. Desenchufar siempre la máquina de la toma de corriente inmediatamente despues de utilizarla y antes de su limpieza.
- 3. Siempre desconecte el equipo antes de cambiar la lámpara. Sustituir la bombilla con otra del mismo tipo de 15 voltios (tensión de 110-120V área / 220-240V área).

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras,

- incendios, sacudidas electricas o lesiones corporales:

 1. No permitir que se utilifice como un juguete. Prestar especial
- atención cuando se utilice por o cerca de niños.

 2. Utilice está máquina solamente para su uso previsto, según se describe en este manual. Usar solamente accesorios
- recomendados por el fabricante, indicados en este manual.

 3. Nunca haga funcionar esta máquina si tiene un conector o cable deteniorado, si no está funcionando adecuadamente o si ha gentiforda deteniorado, si no está funcionando adecuadamente o si ha
- resultado deterrorada o expuesta a la accion del agua. 4. Nunca haga funcionar la máquina con ninguna apertura de aire bloqueada. Mantenga la apertura de ventilación de la máquina de coser y el dispositivo de control de pedal libre de acumulacion
- de suciedad, polvo y ropa suelta. 5. Mantener los dedos alejados de todas las piezas móviles. Cuide de mantener los dedos alejados de la aguija para evitar accidentes.
- 6. Utilice siempre la placa de aguja adecuada. Una placa incorrecta puede hacer que se rompa la aguja.
- 7. No utilizar agujas en mal estado.
- 8. No empujar ni tirar de la tela mientras se cose. Esto puede ocasionar que la aguja se rompa.

4423 Manual de Instrucciones



